PÓLIZA DE GARANTÍA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 54090
R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.desaweb.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- **DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: **TELÉFONO INALÁMBRICO DECT 6.0 CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS**	SERIE No.:
MARCA: **iTrak by Encore Technology**	MODELO: **8721**
NOMBRE DEL CLIENTE:	
DIRECCIÓN:	
FECHA DE COMPRA:	

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

iTrak by Encore Technology

Teléfono inalámbrico DECT 6.0 con identificador de llamadas

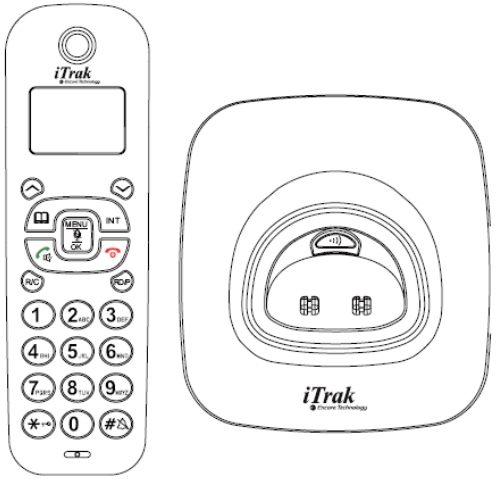

modelo **8721**

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.desaweb.com.mx

ESPECIFICACIONES
Base: Entrada: 6 V ⎓ 500 mA
Adaptador ca/cc
Entrada: 100-240 V~ 50/60Hz 150 mA, Salida: 6 V ⎓ 500 mA
Auricular: 6 V ⎓ 500 mA (Base Cargadora)
2 x 1.2 V ⎓ (Baterías recargables “AAA”)

Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 0.001 k Wh
Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 0.48 Wh

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: **TELÉFONO INALÁMBRICO DECT 6.0 CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS**

MARCA: **iTrak by Encore Technology**
MODELO: **8721**
IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61
PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.desaweb.com.mx
R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
HECHO EN: CHINA
PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: **6 V ⎓ 500 mA**

NOM

SEGURIDAD DEL LÁSER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. **PRECAUCIÓN**: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. **EXPOSICIÓN A RADIACIÓN**	**PELIGRO** RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER
PRECAUCIÓN SE CORRE EL RIESGO DE UN CHOQUE ELECTRICO NO ABRIR	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.
ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO	La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

INTRODUCCIÓN

Este manual está diseñado para que se familiarice con su teléfono inalámbrico. Para obtener el máximo uso de su teléfono, le recomendamos que lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar.
Aviso Importante: Por favor, cargue la batería durante al menos 12 horas antes de usar por primera vez.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD de 3 líneas
- Se pueden vincular 5 auriculares en una misma base, y un máximo de 4 bases por auricular.
- 16 tipos de idioma para seleccionar
- Pre- marcado y función de edición
- Función de Redial y Pausa
- Memoria de 29 números para llamadas de entrada
- Agenda para 50 contactos con 12 caracteres y 20 dígitos máximo
- Función de llamada en conferencia, intercomunicación y transferencia de llamadas entre auriculares.
- Función de conferencia entre llamada externa y dos auriculares
- 10 tipos de timbre diferente para seleccionar
- Manos libres, volumen ajustable, tono de teclado, auricular
- Melodías para asignar a las llamadas
- Función de alarma
- Marcado por pulsos y tonos
- Función de flash con tiempos de 100/300/600/1000ms
- Función de iluminación de la pantalla
- Función de contestadora manual y automática
- Función de bloqueo para marcación
- Función de candado
- Función de silencio
- Con modo ECO

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA LCD o DISPLAY

Pantalla LCD

La pantalla tiene 3 líneas, la 1ª y 2ª líneas son de ICONOS, y la 3ª línea es para 12 números con 14 segmentos. La pantalla LCD muestra lo siguiente.

Mapa de Pantalla

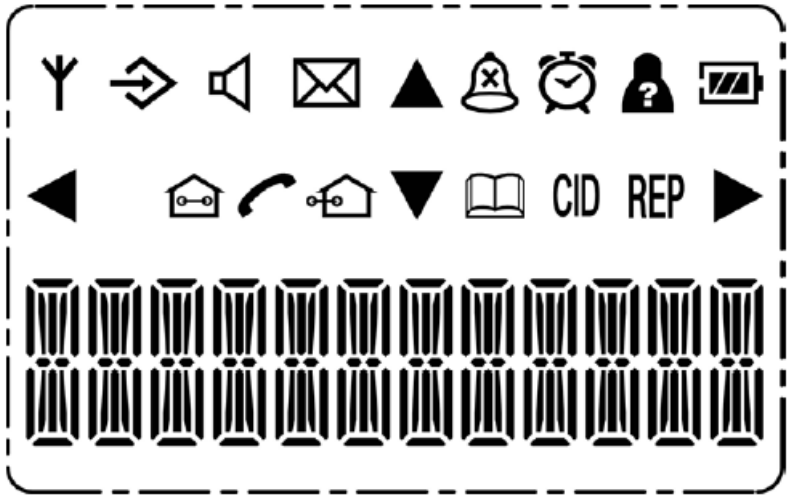

ICONO	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
	ANTENA	El icono de la antena es mostrado siempre en la pantalla LCD, indica la señal; cuando destella es porque el auricular ha sido muy alejado de la base y está perdiendo conexión o señal.
	DESCOLGADO	Este icono es mostrado en la pantalla cuando el usuario está hablando por el auricular
	ALARMA	El icono de alarma es mostrado cuando se ha configurado para que suene la alarma. El icono de alarma destella cuando la alarma ha sido activada
	TIMBRE APAGADO	El icono se muestra cuando el timbre para llamadas externas ha sido apagado
	AGENDA	El icono de la agenda aparece cuando esta viendo los contactos de la agenda.
	MENSAJE (VMWI_IND)	El icono se muestra cuando hay un nuevo mensaje de voz recibido en la contestadora. Cuando se muestra VMWI destellando e indicando que está lleno el buzón.
REP	LLAMADA REPETIDA	Indica el hay dos o más llamadas repetidas de un mismo numero
CID	NUEVA LLAMADA	El icono es mostrado cuando hay nuevas llamadas
	SECUENCIA	Se muestra cuando debe desplazarse y revisar los números
	SECUENCIA	Se muestra cuando debe desplazarse y revisar los números
	IZQUIERDA	El icono se muestra para que continúe revisando un número mayor de 12 dígitos
	DERECHA	El icono se muestra para que continúe revisando un numero mayor de 12 dígitos
	MANOS LIBRES	El icono es mostrado en la pantalla cuando presione
	INDICADOR DE BATERÍA	El icono de la batería es mostrado para indicar la carga de la batería y el estado de la misma
	MENÚ	El icono es mostrado cuando entra al menú de ajustes y configuración
	INTERCONEXIÓN (LLAMADA INTERNA)	El icono es mostrado cuando se hace una llamada interna

	LLAMADA EXTERNA	El icono es mostrado cuando se hace una llamada externa
	LLAMADAS PERDIDAS	El icono es mostrado cuando tiene llamadas perdidas

TECLADO

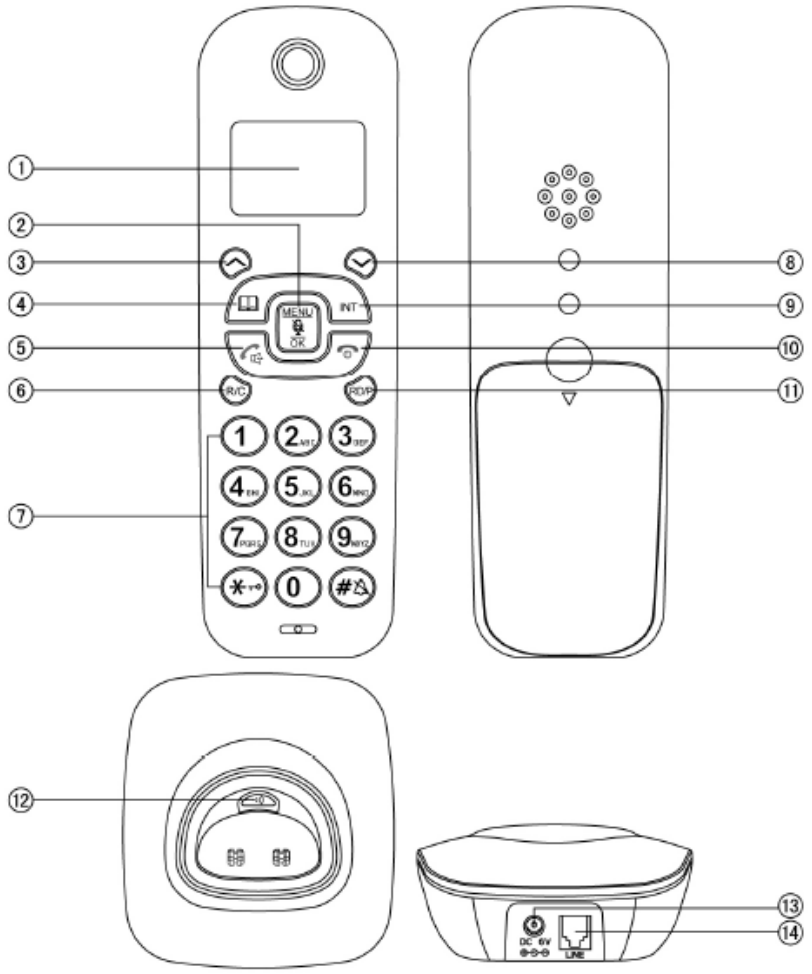

1.- PANTALLA
2.- MENÚ/SILENCIO/OK
3.- ARRIBA
4.- AGENDA
5.- HABLAR /HF
6.- R/C
7.- TECLADO NUMÉRICO
8.- ABAJO
9.- INT
10.- COLGAR
11.- RD/P
12.- LOCALIZADOR
13.- ENTRADA DE ADAPTADOR
14.- LÍNEA

ICONO	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
	Hablar /H.F.	Estando en modo de espera presione una vez para descolgar o tomar línea. Estando descolgado el auricular presione para transferir una llamada o poner en manos libres
MENU/ /OK	Menú / Silencio / OK	Entre al Menú para accesar a las diferentes funciones. Confirma selecciones y acciones. Estando en modo de conversación presione para activar la función SILENCIO y que la otra persona en la línea no le escuche.
	Colgar / Encender	En modo de conversación presione una vez para colgar la llamada. Estando en modo de espera presione y mantenga presionado por 3 segundos para apagar el auricular
	Agenda/ Regresar	Esta tecla puede ser usada para entrar a la agenda estado en modo de espera y en modo de conversación. Sale de la función durante la operación del menú.
∧	Arriba	Sirve para desplazarse por la lista y opciones del menú, Incrementa el volumen Revisa las llamadas entrantes, de salida y los números telefónicos
∨	Abajo	Sirve para desplazarse por la lista y opciones del menú, Bajar el volumen Revisa las llamadas entrantes, de salida y los números telefónicos
R/C	FLASH/BORRAR	La función es usada para borrar la memoria. Borrar la entrada actual con una breve presión durante la edición del menú.
RD/P	Redial / Pausa	Estando en modo de conversación presione una vez para volver a marcar el último número marcado. La función de PAUSA úsela si desea pausar la marcación de los números tanto en modo de marcación como en conversación.
	Comenzar / Bloquear	Una presión larga por 3 segundos para activar el bloqueo o candado. Para iniciar una conferencia
	HASH	Además de su uso para texto y la entrada numérica Para activar la función de silencio haga una presión larga por 3 segundos
	LOCALIZADOR	Localiza el auricular Registra el auricular a una base especifica
INT	Intercomunicación	Para hacer una llamada a otro auricular. Para transferir una llamada a otro auricular Para realizar una conferencia con una llamada externa, la base y otro auricular

MÉTODO DE ENTRADA (Indicación de presión de teclas o botones)

Presione veces / Tecla	Una	Dos	Tres	Cuatro	Cinco	Seis
1	1	_	,	?	“	‘
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	9		
*	*					
0	Espacio	0	+	@	/	-
#	#					

INSTALACIÓN

1.- Conecte el cable de corriente en la parte inferior de la unidad base.
2.- Conecte el cable del adaptador en un tomacorriente eléctrico con el interruptor de encendido apagado.
3.- Active la corriente en el interruptor.
4.- Coloque las baterías en el auricular

5.- Encienda el auricular y mantenga presionada la tecla

Nota:
Si Ud., no ha modificado la contraseña, todas las contraseñas o PIN a los que se refiera este manual es 0000, por configuración de fábrica.

CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

En estado de espera, presione el botón MENU/OK para entrar al menú de ajustes, estos son los cinco submenús que encontrara en la opción del auricular

AGENDA
REGISTRO DE LLAMADAS
CONFIGURACIÓN BS
CONFIGURACIÓN HS
REGISTRO

Presione las teclas ∧ o ∨ para seleccionar entre las diferentes opciones después de haber presionado MENU/OK. Presione la tecla para salir del estado de ajustes y configuración, o puede presionar la tecla de Agenda/Regresar para regresar al menú anterior. Los detalles de cada submenú los encontrara en el manual.

MENÚ DEL AURICULAR: FUNCIÓN 1: AGENDA

El auricular tiene una agenda con un máximo para guardar 50 contactos, con nombre de máximo 12 caracteres, y cada número máximo de 20 dígitos y una melodía a seleccionar entre 10 diferentes.

Presione la tecla MENU/OK. Use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar **AGENDA**. Después presione MENU/OK para confirmar.

- La pantalla LCD lo primero que muestra como submenú es: LISTA. Esta función permite al usuario revisar la lista de contactos usando las teclas ∧ o ∨ y le permite poder hacer llamadas desde ahí.
- Presione las teclas ∧ o ∨ para seleccionar **NUEVA ENTRADA**. Esta función le permite al usuario agregar un nuevo contacto a la agenda.
  1.- Si la agenda está llena, un mensaje se presentara indicando **MEMORIA LLENA**. Si en la agenda hay espacio disponible, el cursor destellara para colocar el nombre
  2.- ingrese el nombre usando las teclas alfanuméricas y presione MENU/OK para confirmar.
  3.- si al ingresar el nombre se equivoca, presione la tecla R/C para corregir.
  4.- Ingrese el numero y presione MENU/OK para confirmar.
  5.- Use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar la melodía con la que desea guardar el contacto y presione MENU/OK para confirmar
- Use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar **EDITAR CONTACTO**. Esta función le permite al usuario modificar un contacto en la agenda
  1.- Presione MENU/OK para entrar, el primer contacto que hay será mostrado en la pantalla.
  2.- Use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar el contacto que desea editar o cambiar. Cuando ha seleccionado un contacto tiene la opción de editar cada sección del nombre, numero y cambiar melodía.
- Presione las teclas ∧ o ∨ para seleccionar **BORRAR CONTACTO**. Esta función permite borrar un contacto de la Agenda.
- Presione las teclas ∧ o ∨ para seleccionar **BORRAR TODO**. Esta función permite borrar todos los contactos de la Agenda.

- Presione las teclas ∧ o ∨ para seleccionar ESTADO DE LA MEMORIA. Si se muestra 10/50 por ejemplo significa que tiene un total de 50 contactos y de los cuales solo tiene ocupados 10 y el resto disponibles.

MENÚ DEL AURICULAR: FUNCIÓN 2: REGISTRO DE LLAMADAS

Puede entrar al menú de REGISTRO DE LLAMADAS presionando la tecla MENU/OK. Dentro de esta opción del menú hay tres submenús: PERDIDAS, RECIBIDAS, NÚMEROS MARCADOS.

- Cuando la pantalla LCD muestre REGISTRO DE LLAMADAS
  1.- Presione MENU/OK para entrar a la lista de llamadas perdidas, recibidas y números marcados.
  2.- La pantalla mostrará el último registro. (Si no hay llamadas en la lista la pantalla mostrara VACIO)
  3.- Presione las teclas ∧ o ∨ para entrar a ver los demás registros de la lista.
- Cuando una llamada o registro es mostrado presione MENU/OK, use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar AGREGAR A AGENDA? BORRAR? BORRAR TODO? Después presione MENU/OK para confirmar.
  AGREGAR A AGENDA esta función le permite agregar el numero a la agenda
  BORRAR: Esta función le permite borrar la llamada seleccionada
  BORRAR TODO: Esta función le permite al usuario borrar todos los números.

MENÚ DEL AURICULAR: FUNCIÓN 3: CONFIGURACIÓN BS

El usuario puede cambiar la configuración en la base, presione MENU/OK, use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar entre las siguientes opciones:

- **BORRAR AURICULAR:**
  Esta función permite borrar el auricular de la base.
  1.- Presione la tecla MENU/OK, el primer submenú mostrado es BORRAR HS
  2.- Presione MENU/OK para entrar, se le pedirá que ingrese el código PIN
  3.- Ingrese el código correcto usando los dígitos del teclado,
  4.- use las teclas ∧ o ∨ para desplazarse por la lista hacia arriba y abajo.
  5.- Presione MENU/OK para confirmar. El auricular será borrado de la lista en el registro de auriculares de la base, y el auricular mostrara que se encuentra fuera de rango o servicio.

NOTA: Presione y mantenga presionado por 6 segundos la tecla , después presione la tecla 7 veces rápidamente. Luego cierre la sesión de la base.

- **MODO DE MARCACIÓN**
  Puede seleccionarse el tipo de marcación en la base
  1.- Presione MENU/OK, use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar MODO DE MARCACIÓN.
  2.- Presione MENU/OK para entrar y la pantalla mostrara la opción TONOS
  3.- Use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar TONO o PULSO para marcación.

4.- Presione MENU/OK para confirmar la selección.

- **TIEMPO FLASH**
  El usuario puede seleccionar y cambiar entre las diferentes opciones de tiempo para la funcion Flash (100ms, 300ms, 600ms, 600ms, y 1000ms)

  1.- Presione MENU/OK, después use las teclas ∧ o ∨ hasta llegar a TIEMPO FLASH.

  2.- Presione MENU/OK para entrar

  3.- Use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar las diferentes opciones de tiempo para la función Flash (100ms, 300ms, 600ms, 600ms, y 1000ms)

  4.- Presione MENU/OK para confirmar la selección.

- **MODIFICAR PIN O CONTRASEÑA**
  Esta función es para que el usuario cambie el numero de pin actual de la base.

  1.- Presione MENU/OK para confirmar

  2.- Use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar MODIFICAR PIN

  3.- Presione MENU/OK para confirmar, la pantalla mostrara PIN?

  4.- Se le solicitara que digite el código PIN para la base, hágalo usando las teclas numéricas y presione MENU/OK para confirmar.

  5.- Si el anterior código es validado, se le pedirá que introduzca el nuevo código PIN (4 dígitos) presione MENU/OK para confirmar.

  6.- Una vez que el nuevo código PIN ha sido ingresado, se le pedirá que lo ingrese nuevamente.

  7.- Presione MENU/OK para confirmar, el código se almacena en la memoria de la base y se escucha un tono de confirmación.

- **RESTABLECER A CONFIGURACIÓN DE FABRICA**
  Esta función es para restablecer o reiniciar los ajustes originales de fábrica.

  1.- Presione MENU/OK, después use las teclas ∧ o ∨ hasta llegar a RESTABLECER BASE

  2.- Presione MENU/OK para confirmar

  3.- Se le pedirá que ingrese el código PIN, la pantalla mostrara PIN? Introduzca el número usando el teclado numérico.

  4.- Si el código es validado todos los ajustes de la base regresaran a la forma inicial de fábrica.

MENÚ DEL AURICULAR: FUNCIÓN 4: CONFIGURACIÓN HS
Este menú permite hacer los cambios a la configuración del auricular según sus preferencias.

Usando las teclas ∧ o ∨ para seleccionar CONFIGURACIÓN HS. Entonces se mostrara:

- **ALARMA**
  El usuario puede configurar una alarma en el auricular y configurar de la siguiente forma.

  1.- Presione MENU/OK para entrar al submenú de ALARMA

2.- Presione MENU/OK para confirmar.

3.- Use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar ENCENDIDO o APAGADO, y presione MENU/OK para confirmar. Seleccione ALARMA APAGADA cuando desee que la alarma este apagada, y regresara el menú de ALARMA. Seleccione ALARMA ENCENDIDA para encender la alarma, entonces ahora requiere hacer la configuración de la hora de alarma.

4.- Después de seleccionar ENCENDIDA presione MENU/OK para comenzar la configuración de la alarma. En la pantalla parpadeara el numero “12”

5.- Use las teclas ∧ o ∨ para editar la hora de alarma (incluyendo AM/PM)

6.- Presione MENU/OK, ahora se le presentara la opción para seleccionar PAUSA ENCENDIDA o PAUSA APAGADA para activar o desactivar la función de repetición de alarma.

7.- Presione MENU/OK, para confirmar selección. Y el icono de la alarma se mostrara en la pantalla LCD.

- **Inicio de alarma**
  Estando en estado de espera, la alarma sonara a la hora que haya establecido para sonar.
- **Alarma intermitente**

  Durante el momento en que este sonando la alarma, con cualquier tecla, (excepto COLGAR/ENCENDER/APAGAR) y volverá a sonar después de 6 minutos. Cuando entre una llamada la alarma se interrumpirá.
- **Desactivar Alarma**

  Presione (COLGAR/ENCENDER/APAGAR) para apagar alarma o entrar en estado de ajuste de la alarma y seleccione APAGADO

- CONFIGURACIÓN DE TIMBRE
  Puede cambiar el timbrado del auricular para las llamadas entrantes y las llamadas internas. Hay 10 melodías para timbre y 5 niveles de volumen para ajustar.

  1.- Presione MENU/OK, Use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar AJUSTE DE TIMBRADO.

  2.- Presione MENU/OK para entrar.

  3.- Use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar TIMBRE INTERNO y TIMBRE EXTERNO

  4.- Presione MENU/OK, para confirmar

  5.- Use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar la MELODÍA y el VOLUMEN.

- Si selecciona MELODÍA

  1.- Presione MENU/OK, para confirmar

  2.- Use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar la melodía, y podrá escucharla con la selección.

  3.- Presione MENU/OK, para confirmar

NOTA: 1.- Si selecciono timbre APAGADO para las llamadas interiores cuando transfiera una llamada la unidad no sonara.

NOTA: 2.- Si selecciono timbre apagado para llamadas EXTERNAS, el icono de timbre apagado se mostrara en la pantalla y cuando este entrando una llamada el auricular no sonara.

Atajo: Presione y mantenga presionado la tecla # para cambiar el timbre del auricular para llamada externa de apagado a encendido.

- **CONFIGURACIÓN DE TONO**
  Esta función permite cambiar el tono en el auricular

  1.- Presione MENU/OK , después use las teclas ∧ o ∨ hasta llegar a **CONFIGURACIÓN DE TONO**

  2.- Presione MENU/OK para entrar

  3.- Use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar TONO **y BATERÍA BAJA, ALARMA DE RANGO**

  4.- Presione MENU/OK para confirmar

  5.- Presione las teclas ∧ o ∨ para seleccionar **ENCENDIDO o APAGADO** para activar o desactivar el sonido respectivamente.

  6.- Presione MENU/OK para confirmar selección.

  NOTA: Después de configurar
  - Un sonido se escucha cuando se pulsa una tecla.
  - Un sonido se escucha cuando la batería esta baja
  - Un sonido se escucha cuando el auricular se encuentra fuera del rango de alcance de la base.

- **LENGUAJE**
  El auricular tiene 16 idiomas preestablecidos para seleccionar

  1.- Presione MENU/OK , después use las teclas ∧ o ∨ hasta llegar a **LENGUAJE**

  2.- Presione MENU/OK para entrar. El primero en mostrarse en la lista es INGLES.

  3.- Presione las teclas ∧ o ∨ para seleccionar el lenguaje deseado. Cada lenguaje es mostrado en su lengua original.

  4.- Presione MENU/OK para confirmar selección.

- **NOMBRE DEL AURICULAR**
  Esta operación sirve para cambiar el nombre del auricular.

  1.- Presione MENU/OK , después use las teclas ∧ o ∨ hasta llegar a **NOMBRE AURICULAR (HS)**

  2.- Presione MENU/OK cuando la función sea seleccionada, la pantalla mostrara la etiqueta actual del auricular.

  3.- Ingrese en la etiqueta del auricular, ingrese el nuevo nombre.

  4.- Si se equivoca al ingresar el nombre, presione R/C para corregir.

  5.- Presione MENU/OK para confirmar.

- **CONTESTADORA**
  El teléfono puede configurarse para que conteste las llamadas automáticamente cuando a Ud., no le sea posible contestar. Podrá seleccionar entre activar o desactivar la función de contestadora.

1.- Presione MENU/OK , después use las teclas ∧ o ∨ hasta llegar a **CONTESTADORA**

2.- Presione MENU/OK para entrar

3.- Use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar **ENCENDIDO / APAGADO.**

4.- Presione MENU/OK para confirmar su selección. Salga del submenú y regresara al menú anterior de **CONTESTADORA**

- **RESTRICCIÓN DE LLAMADAS**
  El teléfono se puede configurar para restringir llamadas externas o llamadas a números especiales. Puede activar o desactivar esta característica. Tenga en cuenta que las llamadas internas de intercomunicación o conferencia seguirán estando disponibles.

  1.- Presione MENU/OK , después use las teclas ∧ o ∨ hasta llegar a **RESTRINGIR**

  2.- Presione MENU/OK , se le pedirá que ingrese el PIN de 4 dígitos (por configuración de fabrica es 0000)

  3.- Presione MENU/OK para confirmar, después use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar **ENCENDIDO o APAGADO**, presione MENU/OK para confirmar

  4.- Presione MENU/OK para confirmar, después use las teclas ∧ o ∨ para elegir el NUMERO (1 al 4)

  5.- Después presione MENU/OK para confirmar usando el teclado numérico para ingresar los números que desea restringir (máximo 4 dígitos)

  6.- Presione MENU/OK para confirmar. Repita la operación anterior para configurar el resto de los 3 grupos.

  Después de hacer la configuración de los números que desea restringir la llamada, haga una marcación a un teléfono iniciando con el numero restringido, la pantalla mostrara **LLAMADA RESTRINGIDA** y no será posible realizar la llamada.

- **FECHA Y HORA**
  El auricular se puede configurar para mostrar fecha y hora, seleccionando las siguientes opciones y configuraciones.

  Presione MENU/OK para entrar al menú de fecha y hora

  1.- Presione MENU/OK , después use las teclas ∧ o ∨ hasta llegar a FECHA Y HORA.

  2.- Presione MENU/OK ,y los últimos dos dígitos del año destellaran.

  3.- Edite el año, mes, día y hora presionado las teclas ∧ o ∨

  4.- Presione MENU/OK para confirmar la configuración hecha, y regrese al menú

FECHA Y HORA.

NOTA: La fecha y hora se ajustan automáticamente cuando se recibe la primera llamada en el identificador de llamadas.

- **SELECCIONAR LA BASE**
  Esta función le permite registrar un auricular a la base (con otro auricular adicional)

  1.- Presione MENU/OK, después use las teclas ∧ o ∨ hasta llegar a SELECCIONAR BASE.

  2.- Presione MENU/OK y la pantalla mostrará la palabra BASE 1 +

  3.- Use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar la base (BASE 1-4) o AUTO

  4.- Presione MENU/OK para comenzar la búsqueda, si escucha un sonido “di-du” significa que se ha registrado.

- **RESTABLECER EL AURICULAR A LOS AJUSTES DE FABRICA**
  Esta función restablece el auricular a la configuración inicial de fábrica.

  1.- Presione MENU/OK, después use las teclas ∧ o ∨ hasta llegar a CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DE FABRICA.

  2.- Presione MENU/OK para confirmar
  3.- Se le pedirá que ingrese el código PIN y la pantalla mostrara PIN? Ingrese el código usando el teclado numérico.
  4.- Si el PIN es validado la base comenzará los ajustes para regresar a la configuración original de fábrica.

MENÚ DEL AURICULAR: FUNCIÓN 5: REGISTRO
Esta función permite al usuario registrar el auricular en una base específica.
Antes de registrar un auricular a la base, la base tiene que estar primero en modo de suscripción presionado la tecla •ı)) hasta que la base cargue/ y parpadee el indicador de Uso.

1.- Presione MENU/OK, después use las teclas ∧ o ∨ hasta llegar a REGISTRO

2.- Presione MENU/OK para entrar
3.- Use las teclas ∧ o ∨ para seleccionar nombre BASE

4.- Presione MENU/OK para seleccionar la base, la pantalla mostrará BUSCANDO.
- Si se encuentra la base y el auricular registrado, la pantalla pedirá introducir el código PIN (por configuración de fabrica es 0000) si al ingresar el código se equivoca presione la tecla R/C
- Si la base no se encuentra el auricular volverá al estado previo de registro.
- Si el código PIN es ingresado y no es válido, sonara un tono indicando error y el auricular regresara al estado anterior de registro.
- Si tiene varios auriculares, repita los pasos anteriores para los demás registros, el auricular registrado exitosamente se mostrara en la pantalla con HS2 o HS3 según la secuencia de registro.

  NOTA: Presione la tecla •ı)) para localizar el auricular cuando no lo encuentre.

OPERACIÓN
Usando el auricular y en modo de manos libres

Presione la tecla una vez para obtener tono de marcado, digite el numero, cuando escuche que le contesten inicie su conversación.

Durante la conversación presione para cambiar de auricular a manos libres.

Volumen del auricular y manos libres.

Estando en estado de conversación con el auricular presione las teclas ∧ o ∨ para ajustar el nivel de volumen. Tiene para elegir 5 niveles de volumen.

Estando en estado de conversación con el manos libres presione las teclas ∧ o ∨ para ajustar el nivel de volumen. Tiene para elegir 6 niveles de volumen.

Modo de silencio

Durante una llamada presione una vez la tecla MENU/OK para poner silencio en el auricular, la palabra SILENCIO se mostrara en la pantalla. Presione nuevamente la tecla MENU/OK para regresar a que su voz sea escuchada quitando el silencio, la palabra SILENCIO desaparecerá de la pantalla.

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS – Tipo I y II
- **TIPO I:**
  Después de solicitar el servicio de identificador de llamadas, puede ver el número de la llamada entrante en la pantalla del teléfono
- **TIPO II:**
  Durante la conversación si hay una llamada que está entrando el número del cual se le está llamando se podrá ver en la pantalla. Esta función está disponible según la contratación de servicio de su compañía telefónica.

Temporizador
El temporizador se iniciara automáticamente después de 6 segundos en que la línea está ocupada.

Flash
Presione la tecla R/C para retomar la llamada en el auricular.

Pausa
Presione RD/P para hacer una pausa de 3,6 segundos en la secuencia de marcado.

Pre-marcación
La unidad dispone de la función pre-marcación, consiste en marcar y editar el número antes de marcar.
El procedimiento es el siguiente:
1.- Estando en modo de espera introduzca el número al que desea llamar. Durante el ingreso del número puede presionar R/C para corregir el número.

2.- Presione la tecla el auricular marcara el numero que está en la pantalla.

Función Redial o Remarcar
1.- Pulse la tecla
2.- Pulse la tecla RD/P para marcar nuevamente el ultimo numero marcado
Nota: La longitud máxima del nombre y número es de 12 caracteres y 20 dígitos respectivamente.

Coincidencia de nombres
Si edita el mensaje entrante con un nombre diferente a lo ya registrado, la siguiente vez se mostrará con el nombre modificado.

Revisar / borrar / Regresar llamada a números que llamaron

- **Revisar**
  Estando en estado colgado el auricular presione una vez la tecla ∧ o ∨ para desplazarse por la lista de números que llamaron.

- **Borrar**
  Cuando un numero se muestra en la pantalla, presione la tecla R/C una vez para borrar.

- **Regresar la llamada**

  Cuando revisa las llamadas entrantes, y se muestre el número, presione la tecla y el auricular llamara a ese número.

Editar y copiar números a la agenda
Ud. puede guardar en la agenda los números de llamadas que entraron
1.- Presione la tecla ∧ una vez, la pantalla mostrara los números de las llamadas que entraron.
2.- Presione las teclas ∧ o ∨ una vez para seleccionar.
3.- Presione MENU/OK para seleccionar AGREGAR A AGENDA
4.- Presione MENU/OK para confirmar la edición
5.- Puede borrar cualquier carácter en la edición en caso de equivocarse, usando la tecla R/C
6.- Si no hay ninguna corrección o cambio en la edición, presione MENU/OK para confirmar y guardar, después de esto ya se habrá copiado el registro en la agenda.

Revisar y marcar números telefónicos desde la agenda
La agenda le puede almacenar 50 contactos en la memoria, con un máximo de 12 caracteres y 20 dígitos.
1.- Estando el auricular colgado, presione la tecla
2.- Después presione las teclas ∧ o ∨ para entrar y seleccionar el numero
3.- Cuando el número se muestra en la pantalla, y presiona la tecla el número se marcara automáticamente.

Memoria llena
La agenda tiene una capacidad para 50 contactos.
La pantalla mostrara el mensaje de que la memoria está llena cuando se ha ocupado en la totalidad la capacidad de almacenaje de la misma, borre algunos contactos para tener espacio en la agenda.

Interconexión
Para activar esta función actívela presionando la tecla INT
1.- En modo inactivo presione la tecla INT
2.- Se le pedirá que seleccione el número del auricular interno con el que desea comunicarse.
3.- El auricular al que desea llamar sonara.
En cuanto se conecta la llamada en la pantalla de ambos auriculares se mostrara la conexión.
Para finalizar la interconexión cada auricular deberá colgar presionando la tecla

Transferir llamadas
Durante una llamada puede transferir esa llamada a otro auricular.
1.- Estando en la llamada presione la tecla INT una vez, se le pedirá que seleccione el numero del auricular interno con el que desea transferir la llamada
2.- El auricular de destino sonara con la melodía definida para llamada interna.
3.- Pulse la tecla del auricular para aceptar la llamada.
Los dos auriculares internos se conectaran. Para completar la transferencia de la llamada, el auricular que inicio la operación debe ser colocado en la base y la llamada externa ahora ya esta enlazada al auricular.

Llamada en conferencia

1.- Cuando una llamada está entrenado, presione la tecla (HS1) (auricular 1)
2.- A continuación presione la tecla INT una vez (en el auricular 1) se le pedirá que seleccione el numero del auricular interno con que desea conectarse.
3.- El auricular de destino sonara.
4.- Presione la tecla para aceptar la llamada (en el auricular 2)
5.- Pulse la tecla y luego la tecla (en el auricular 1) para poder enlazar y hablar todos a la vez.
6.- Presione la tecla (COLGAR/APAGAR) para salir de la función de conferencia, y los otros participantes pueden seguir la comunicación.

Para bloquear / desbloquear el teclado

Bloquear el teclado
Presione y mantenga presionado por 2 segundos la tecla
Se escuchara un sonido, mientras que el teclado se bloquea, presione cualquier tecla y observara que está bloqueada.

Para desbloquear el teclado
Presione y mantenga presionado por 2 segundos la tecla
Escuchara un tono indicando que el teclado del auricular ya esta activado.

APÉNDICE

MENÚ DEL AURICULAR		
AGENDA	LISTA	
	NUEVA ENTRADA	
	EDITAR CONTACTO	
	BORRAR CONTACTO	
	BORRAR TODO	
	ESTADO DE LA MEMORIA	
REGISTRO DE LLAMADAS	PERDIDAS	
	RECIBIDAS	
	NÚMEROS MARCADOS	
CONFIGURACIÓN DE LA BASE	BORRAR AURICULAR	
	MODO DE MARCACIÓN	TONOS
		PULSO
	TIEMPO FLASH	100/300/600/1000MS
	MODIFICAR PIN	Predeterminado 0000
	BASE PREDETERMINADO	Predeterminado 0000
CONFIGURACIÓN DEL AURICULAR	ALARMA	ENCENDIDO (PAUSA ENCENDIDO/APAGADO)
		APAGADO
	TIMBRADO	TIMBRE INTERIOR
		TIMBRE EXTERIOR
	TONO	TONO DE TECLADO
		BATERÍA BAJA
		RANGO DE ALCANCE

	LENGUAJE	16 IDIOMAS
	NOMBRE DEL AURICULAR	
	CONTESTADORA	ENCENDIDO
		APAGADO
	BLOQUEO DE LLAMADAS	PREDETERMINADO 0000
	FECHA Y HORA	
	SELECCIONAR BASE	BASE 1, 2, 3, 4 y AUTO
	CONFIGURACIÓN DE FABRICA AURICULAR	PREDETERMINADO 0000
REGISTRO	BASE 1 (2, 3, 4)	